



Инструкция по установке дистанционного держателя

Официальный дистрибьютор ZTT International

Снимите штифт зажима. Поместите проводник в резиновый блок с отверстием, как показано на рисунке:



3 Поверните рукоятку инструмента против часовой стрелки, снимите инструмент.


Установка завершена.



1. Установить прямоугольный штифт в том же направлении, что и стержень инструмента, затем вставьте стержень в овальное отверстие, затем поверните прямоугольный штифт вертикально к стержню инструмента, как показано на рисунке:



- 2 Поверните ручку инструмента по часовой стрелке, пока держатель не окажется ниже отверстия для штифта, вставьте штифт, как показано на рисунке:

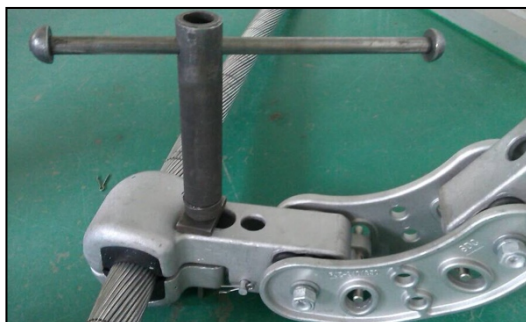

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Монтаж кронштейна дистанционного держателя должен быть вертикальным к проводникам пучка;
2. Расстояние между дистанционным амортизатором и соединительной втулкой или ремонтной втулкой должно быть не менее 0,5м;