




Инструкции по установке виброгасителя (FR)

Официальный дистрибьютор ZTT International

1. Возьмите виброгаситель, динамометрический ключ для установки на трос.

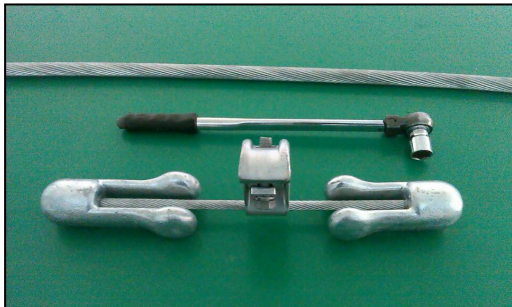

2. Ослабьте болт виброгасителя в подходящее положение, чтобы обеспечить возможность установки.



3. Мы используем динамометрический ключ, чтобы затянуть болт с заданным значением момента, чтобы зажим плотно затянул трос.



4. Установка завершена.



Примечание:

1. Лучше использовать динамометрический ключ, чтобы зажим плотно зацепил трос.

Момент затяжки (рекомендуется):

M12 — 32~40 Н·м

M16 — 80~100 Н·м